



De infrarood afstandsbediening

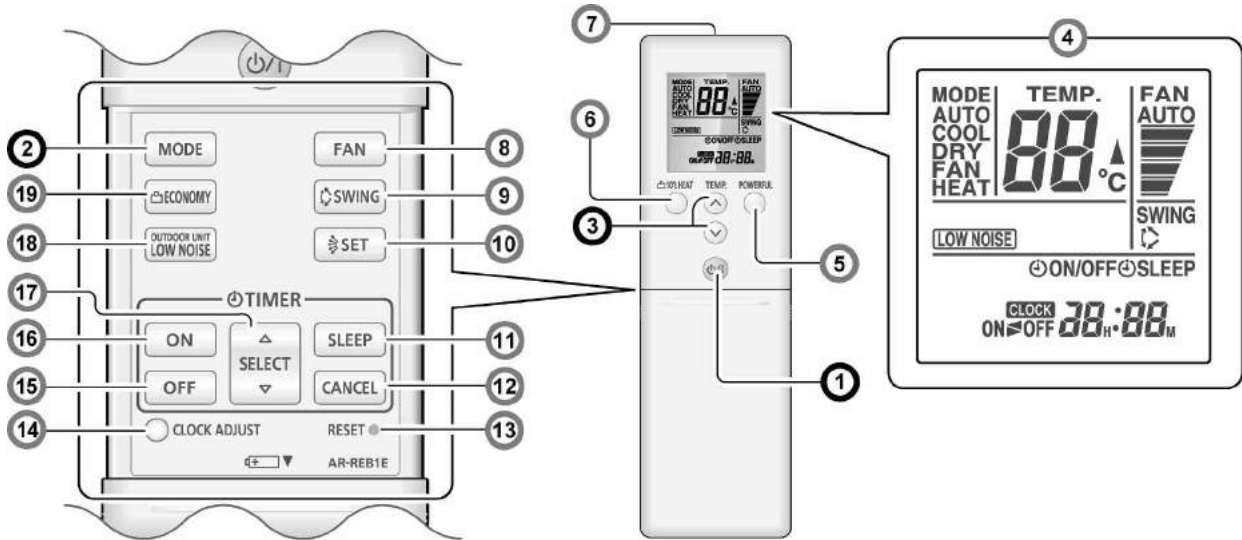

1. START/STOP toets

2. MODE (functie-toets)

Deze kiest de functie in onderstaande volgorde:



3. SET TEMP (temperatuur insteltoetsen)


Stel hiermee de gewenste temperatuur in.

TEMPERATUURBEREIK	
Auto	18-30 °C
Koelen/ontvochtigen	18-30 °C
Verwarmen	16-30 °C

De temperatuurinstelling is niet beschikbaar in de circulatiefunctie (FAN).


8. FAN (ventilatoroets)

Hiermee regelt u de ventilatorsnelheid:




10. SET (verticale luchtrichting lamel)

Elke keer als u de SET-toets indrukt, verandert de stand van de verticale lamellen als volgt:

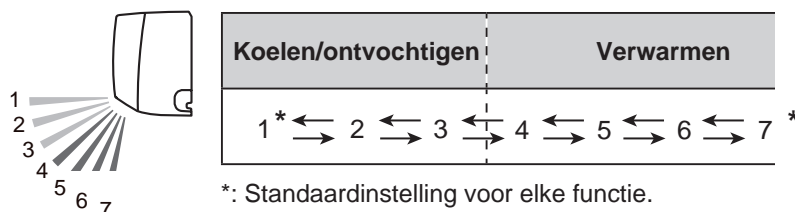

11. SLEEP TIMER (SLAAP-toets)

Druk op deze toets om de SLEEP-functie aan te zetten. Het OPERATION-lampje en het TIMER-lampje op de binnenunit gaan branden. Stel de tijd in door binnen ca. 5 seconden (terwijl het kloklampje nog brandt) op de SELECT-toets te drukken.



Om de timer opnieuw in te stellen drukt u op de SLEEP-toets als het SLEEP-lampje niet zichtbaar is in de display van de afstandsbediening.